



Теплица «Агросфера-ТК 40×20»
из профильной стальной трубы
с порошковой полимерной окраской
предназначена для покрытия сотовым поликарбонатом

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

www.parnik-sfera.ru

www.agrosfera.pф



длина – 4, 6, 8 м, ширина – 3 м, высота – 2,15 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку теплицы «Агросфера», которая прослужит не один десяток лет, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой теплицы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса.
2. Теплица рассчитана на снеговую нагрузку 130 кг/м^2 и ветер скоростью не более 30 м/с.
3. Не устанавливайте теплицу в непосредственной близости (менее 2 м) к постройкам, ограждениям и заборам.
4. При установке теплицы на ветреной местности необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
5. Не подвергайте каркас теплицы механическим воздействиям.
6. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
7. Чтобы не допустить уменьшения светонепроницаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия или чрезмерной снеговой нагрузкой (более 130 кг/м^2).
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации теплицы;
 - 2.3. при использовании теплицы не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату теплицы.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость теплицы;
- за прочность конструкции при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Предприятие-изготовитель: Компания «Агросфера» ИП Хохлов В.Н.

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи: _____

Продавец: _____
(Наименование и печать)

Инструкция по сборке теплицы

1. Описание изделия

Теплица «Агросфера-ТК 40×20» предназначена для создания оптимального климата при выращивании рассады, цветов и овощей на приусадебном участке.

Каркас теплицы «Агросфера–ТК 40×20» изготовлен из профильных стальных труб размером 40×20 и 20×20 мм, окрашен порошковой полимерной краской и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Для обеспечения максимальной жесткости, торец изготавливается цельносварным, а дуги цельные, без стыковочных узлов. Горизонтальные элементы длиной 2 м, собираются методом стыковки с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

Предусмотрено наличие двух дверей и форточек для улучшения проветривания теплицы. Покрытие на зиму снимать не нужно.

2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт			Вид
		4 м	6 м	8 м	
1	Торец цельносварной с дверью и форточкой	2	2	2	
2	Дуга	3	5	7	
3	Прямая стартовая	5	5	5	
4	Прямая	5	10	15	
5	Завертки (для дверей и форточек)	4	4	4	
6	Петли	8	8	8	
7	Болт М6×50 мм	31	43	55	
8	Гайка М6	31	43	55	
9	Шайба 6×18 мм	25	35	45	
10	Саморезы 4,2 ×16 мм (для петель и заверток)	48	48	48	
11	Саморезы 4,2 ×19 мм с оц. шайбой и резиновым уплотнит. (для поликарбоната)	130	150	170	
12	Крючок дверной (для фикса- ции двери в открытом положении)	2	2	2	
13	Ножки (для крепления в грунт)	6	8	10	

Дополнительная комплектация

(в комплект поставки не входит, приобретается дополнительно)

№ п/п	Наименование материала	Количество		
		4 м	6 м	8 м
1	Сотовый поликарбонат 2,1×6 м, толщина 4 мм	3 л	4 л	5 л
2	U – образный поликарбонатный профиль, дл. 2,1 м, (закрывает соты по нижнему краю теплицы от земли)	7 шт.	9 шт.	11 шт.

3. Общие правила монтажа сотового поликарбоната

К каркасу поликарбонат крепится с помощью саморезов размером 4,2 (4,8)×19(25) мм с оцинкованной шайбой и резиновым уплотнителем. Перед монтажом теплицы, в местах крепления сотового поликарбоната, в каркасе необходимо просверлить отверстия диаметром меньшим, чем диаметр самореза (сверло 3,2 мм для саморезов 4,2 мм). Крепятся они на расстоянии не менее 60 см друг от друга, причем, учитывая термическое расширение, отверстия в панели следует делать на 2 мм больше, чем диаметр самого самореза. Саморезы при монтаже не перетягивать, оставляя небольшой зазор на «свободный ход».

Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

До момента монтажа листы должны храниться в заводской упаковке, защищённой от попадания прямого солнечного света.

Резание материала осуществляется специальным строительным ножом с выдвижным лезвием или электролобзиком. Во время резания листа защитная пленка должна оставаться нетронутой, препятствуя образованию царапин.

Для обеспечения эстетичности и герметичности конструкции рекомендуется обрезать края панелей закрывать U-образным поликарбонатным профилем, предварительно проклеив края специальным скотчем для поликарбоната (с верхней стороны используется сплошной скотч, а с нижней стороны – перфорированный скотч). Также для герметизации панелей можно использовать нейтральный силиконовый герметик (вместо скотча и профиля).


После завершения монтажа панелей сотового поликарбоната необходимо сразу же удалить защитную пленку с поверхности листа.

Следует иметь в виду, что каналы поликарбоната лучше ориентировать в вертикальном направлении.

4. Порядок сборки

4.1. Покрытие сотовым поликарбонатом боковых торцов

Схема раскроя листа сотового поликарбоната (6×2,1 м) для покрытия торцов теплицы

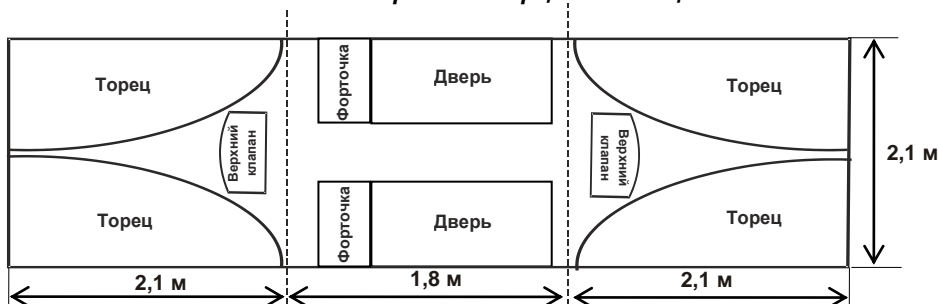

Последовательность покрытия торцов сотовым поликарбонатом


1

Эту часть дуги и дверной стойки оставьте не закрепленной, т.к. позднее в этом месте крепится верхний клапан из поликарбоната.

саморезы

4.1.1. Наложите одну из частей поликарбоната (2,1м×2,1м) на торец. Выровняйте его со всех сторон и закрепите саморезами по деталям торца. Обрежьте поликарбонат ровно по дуге. Накройте поликарбонатом также вторую часть торца.

2

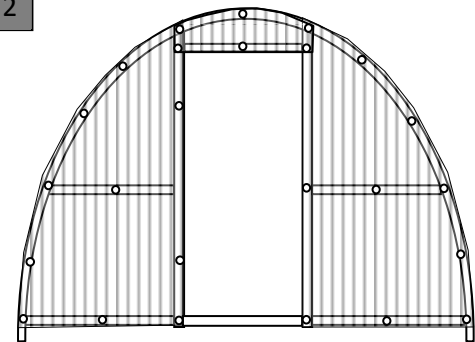


4.1.2. Вырежьте из поликарбоната прямоугольник 90х30 см. Вставьте его под незакрепленный поликарбонат на торцевой части и закрепите с помощью саморезов.

3


завертки

петли

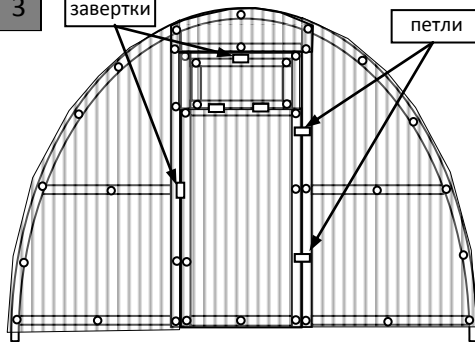

4.1.3. Наложите часть листа поликарбоната (1,8м×2,1м) на дверь. Обведите маркером контур двери вместе с форточкой по внешнему краю. Вырежьте её по нарисованному контуру и закрепите поликарбонат с помощью саморезов.

4

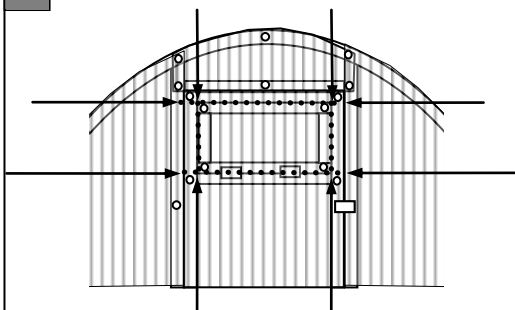

4.1.4. Закрепите на форточке петли с помощью саморезов. Установите петли на дверь. Прикрутите саморезами завертки на форточку и дверь.

4.1.5. Сделайте прорези по горизонтальным и вертикальным краям форточки, чтобы она открывалась, как показано на рисунке пунктиром.

4.1.6. Соберите второй торец и покройте его поликарбонатом аналогично первому.

4.1.7. Установите дверные крючки, предварительно просверлив отверстие сверлом 5мм.

4.2. Сборка каркаса.

4.2.1. Соедините болтами 6×50 мм собранный торец со стартовыми прямыми согласно просверленным в торце отверстиям.

4.2.2. Прикрутите к стартовым прямым деталям дугу (с внешней стороны).


4.2.3. Соедините методом стыковки стартовые прямые с прямыми деталями.

4.2.4. Прикрутите к собранным деталям две дуги согласно просверленным отверстиям.

4.2.5. Прикрутите второй торец (для теплицы длиной 4 м).

Для удлинения теплицы на 2 м используйте прямые детали и дуги.

Схема расположения горизонтальных профилей и дуг (вид сбоку теплицы «Агросфера-ТК 40х20», длина 6 м).

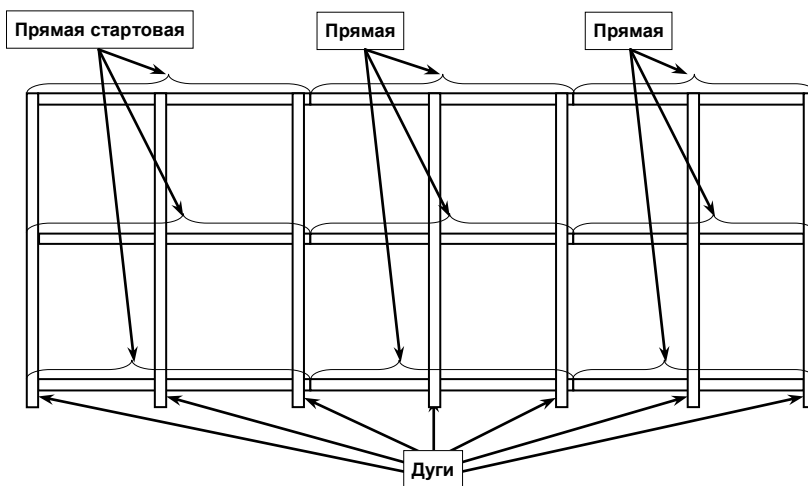

4.3. Покрытие каркаса сотовым поликарбонатом.

Первоначально устанавливаются крайние панели, затем средние, причем листы должны располагаться таким образом, чтобы изгиб был произведен исключительно вдоль линии каналов. Панели установите таким образом, чтобы они выходили за крайние дуги не менее чем на 5 см. Между собой по длине листы поликарбоната устанавливаются внахлест. Панели необходимо тщательно **выровнять** и закрепить саморезами в первую очередь по нижнему краю, затем по дугам на расстоянии не менее 60 см друг от друга.

Открытые соты поликарбоната по нижним краям теплицы рекомендуются клеить специальным перфорированным скотчем и закрыть U-образным поликарбонатным профилем или герметизировать нейтральным силиконовым герметиком (в комплект не входит, спрашивайте в местах продажи поликарбоната). В противном случае в соты могут попасть насекомые или земля, что снизит светопропускаемость покрытия.

4.4. Установка теплицы

Перед началом работ следует тщательно выровнять площадку, на которой будет стоять теплица. Скрутите одним болтом прямые детали, чтобы получилась Т – образная ножка. Открутите болт, который стягивает дугу и прямую, затем вставьте ножку в дугу до совпадения отверстий, зафиксируйте ножку болтом. Аналогично установите остальные ножки. Выройте ямки рядом с дугами, на которых установлены ножки, чтобы они в них поместились. Установите собранную теплицу таким образом, чтобы нижняя планка была на одном уровне с землей, а окончания дуг ушли в грунт. Затем засыпьте землей и утрамбуйте.

Для установки теплицы также можно использовать деревянный каркас или бетонный фундамент.

Внимание!

При установке теплицы на ветреной местности необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).

Не устанавливайте теплицу в непосредственной близости (менее 2 м) к постройкам, ограждениям и заборам.

Участок, на котором устанавливается теплица, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

.....

В связи с постоянным совершенствованием теплиц «Агросфера», изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.